ÍCONE
ESSENCIAL / DIGITAL

Manual de instruções

DV1307 – Sistema de entretenimento automotivo, com reprodutor de DVD, DVD-R, DVD-RW, MPEG4, DIVX, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA e JPEG.

Para fazer download desse manual de instruções, acesse o site www.icoeletronicos.com.br.

Índice

WWW.ICONEELETRONICOS.COM.BR....2
CONEXÃO ORIGINAL COM O SEU VEÍCULO!!!....2
FIO ROXO!!!....3
PRECAUÇÕES....3
FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO....4
DETALHES SOBRE A INSTALAÇÃO....4
DIAGRAMA....5
INSTALAÇÃO....6
CONTROLES E COMANDOS....7
OPERAÇÕES BÁSICAS....8-9
OPERAÇÃO DO RÁDIO....10
OPERAÇÃO DO DVD/CD/MP3/WMA....11-12
OPERAÇÃO DE DISCOS MISTOS....13
ENTRADAS, SAÍDAS E ID3 TAG....14
CONTROLE REMOTO....15
GUIA DE SIMPLES PROBLEMAS....16
ESPECIFICAÇÕES....17

www.iconeeletronicos.com.br

Muito obrigado por adquirir um produto Ícone. Gostaríamos de lhe apresentar nosso portal de relaciona¬mentos na Internet, através do site www.iconeeletronicos.com.br. Lá, é possível verificar o nosso portfólio de produtos, econtrar links para suporte técnico, conhecer nossos lançamentos e ficar antenado no universo de produtos com a marca Icone. Não deixe de acessar o nosso site e seja bem-vindo ao universo da Icone, uma empresa que está sempre ao lado dos clientes.

Conexão original com o seu carro!!!

O DVD Player da Ícone, modelo DV1307, utiliza a mais recente tecnologia automotiva e segue todas as recomendações das fabricantes de veículos. O sistema de conexão tem o padrão internacional adotado pelas montadoras de veículos, batizado de ISO 16 vias.
Na parte traseira do DV1307, há dois conectores. Eles devem receber a preparação de som do seu veículo. Caso haja necessidade de fazer a preparação de som no seu veículo, peça que o seu instalador tenha a máxima atenção na mon¬tagem do chicote elétrico, a fim de evitar danos tanto ao seu carro quanto ao DV1307. O diagrama de conexão segue o padrão internacional e é ilustrado pela figura abaixo:

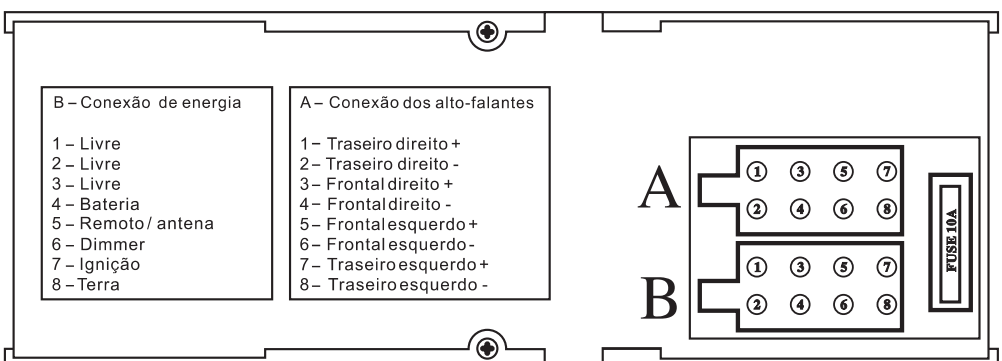

Fio roxo!!!

A legislação brasileira de trânsito proíbe que equipamentos geradores de imagens sejam instalados no painel dianteiro dos veículos, salvo se houver um dispositivo automático que bloqueie as imagens sempre que o veículo estiver em movimento.
Por isso, na traseira do DV1307 da Icone, há um fio roxo que precisa ser conectado ao terminal (-) do freio de mão do seu veículo, a fim de bloquear a reprodução das imagens, sempre que o veículo estiver em movimento.
Caso a conexão do fio roxo seja ignorada, a mensagem “Warning, please stop watch video player” será exibida no LCD do DV1307, a fim de que o nosso produto esteja em confirmadade com a legislação vigente de trânsito.
Se o fio roxo foi conectado ao chassis do DV1307 ou do automóvel, a reprodução de imagens ocorrerá de forma automática e contínua. Nesse caso, independe do veículo estar parado ou em movimento, haverá geração de imagens, o que contradiz a legislação vigente.
Em caso de dúvidas, fale conosco através do telefone 11 4153 6626 ou envie-nos um email para faleconosco@iconeeletronicos.com.br.

Precauções

Leia com atenção as recomendações a seguir, pois um erro na instalação gera problemas técnicos sérios e não cobertos pela garantia. Certifique-se de que um profissional qualificado fará a instalação do DV1307.

• Para evitar curto circuito no sistema elétrico do seu veículo, lembre-se de desconectar o cabo da bateria antes de iniciar a instalação.
• Esse produto funciona apenas com 12V e terra negativo. Verifique a tensão do seu veículo antes de instalar o DV1307.
• Remova os dois parafusos de transporte, localizados na parte superior do DVD Player.
• Nunca ligue dois alto-falantes na mesma saída. Esse erro provoca dano imediato ao DVD Player, sem cobertura de garantia.
• Esse produto não aceita alto-falantes com impedância abaixo de 4 ohms ou acima de 10 ohms. Caso a impedância dos alto-falantes sejam inferiores a 4 ohms, ainda que ligeiramente, poderá haver superaquecimento e travamento do DV1307.
• Quando for instalar esse DVD Player com alto-falantes usados, verifique as condições técnicas deles. Em caso de problemas, o DVD Player será danificado.
• Não bloqueie as saídas de calor do DVD Player. Esse procedimento pode causar super aquecimento ou fogo.
• Nunca substitua o fusível com valor diferente do original.
• Sempre faça uma dupla checagem antes de ligar o produto pela primeira vez. Esse simples processo, reduz significa¬tivamente a chance de danos ao produto, devido a erros na instalação.
• Após completar a instalação, reconecte a bateria do veículo e pressione a tecla RESET do DVD Player.

Ferramentas para instalação

Fornecidos
• 2 extratores para remover o MM500 do painel do veículo
• Chicote para ligação da alimentação e alto-falantes
• Pino de fixação traseira

Não-fornecidos
• Chave de fenda, cortador e descascador de fios, fita isolante, alicate etc.

Detalhes sobre a instalação

• Desconectar o terminal negativo da bateria, antes de iniciar a instalação. Consulte o manual do proprietário do veículo, para correta instrução.
• O MM500 foi desenvolvido para operar com alimentação de 12V DC, com terra negativo. Antes de realizar a instalação, verifique se o seu veículo trabalha a alimentação correta.
• Remova os dois parafusos de transportes, localizados na parte superior do chassis do MM500.
• Verifique o diagrama do conector do MM500 nas páginas seguintes para entender em detalhes cada conexão. Incorretas conexões podem provocar danos tanto ao MM500 quanto ao seu veículo.
• Os fios negativos (-) dos alto-falantes, presentes no conector do MM500, devem ser conectados nos pinos negativos (-) dos alto-falantes. Nunca os conecte no chassis do veículo.
• O MM500 possui quatro conexões para alto-falantes. Cada conexão deve ser ligada a um único alto-falante.
• Sempre conecte o fio amarelo do conector na bateria ou fonte permanente de 12 Volts.
• O fio vermelho do conector do MM500 deve ser conectado à chave de ignição do seu veículo. Nunca o conecte junto com o fio amarelo, para preservar a bateria do seu veículo.
• Certifique-se de que todas as conexões estejam corretas, antes de ligar o MM500.
• O fusível do conector pode ser substituído quando necessário. Contudo, nunca utilize fusíveis com especificações direntes da original.
• Nunca bloqueie as ventilações do seu MM500. Caso contrário, poderá haver aquecimento e fogo.
• Sempre que o MM500 estiver ligado, haverá energia através do fio laranja. Esse fio deve ser ligado na alimentação da antena eletrônica ou remoto do amplificador. É importante saber que a corrente máxima suportada é 300mA. Por isso, jamais conecte o fio laranja à alimentação da antena e remoto do amplificador ao mesmo tempo.
• Após completar a instalação e antes de ligar o MM500, conecte novamente o terminal negativo da bateria do veículo e mantenha a tecla RESET pressionada por 3 segundos.

Diagrama de instalação

O diagrama abaixo mostra as conexões do DV1307, em detalhes. Consulte-o sempre, para evitar erros na instalação e conseqüentes danos ao veículo ou ao seu DV1307.

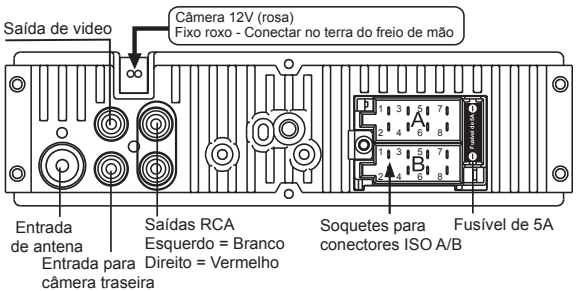

A - Plugue dos alto-falantes
1 - Traseiro direito positivo
2 - Traseiro direito negativo
3 - Frontal direito positivo
4 - Frontal direito negativo
5 - Frontal esquerdo positivo
6 - Frontal esquerdo negativo
7 - Traseiro esquerdo positivo
8 - Traseiro esquerdo negativo

B - Plugue de energia elétrica
1 - Livre
2 - Livre
3 - Livre
4 - Bateria
5 - Antena elétrica
6 - Dimmer
7 - Ignição
8 - Terra

Acima das entradas RCA, existem dois fios:

O primeiro é o fio rosa, para ser conectado numa câmera de monitoramento traseira, que não acompanha o DV1307. Essa câmera poderá ser acionada sempre que a marcha ré do veículo foi engatada e a imagem gerada pela câmera será reproduzida pela tela do DV1307.

O segundo fio é o roxo e deve ser instalado no freio de mão do veículo, para que as imagens apenas sejam reproduzidas quando o automóvel estiver parado. Para mais informações, consulte o item Fio roxo!!!, deste manual.

Instalação

Atenção! Desconecte o terminal negativo da bateria do seu veículo, antes de iniciar a instalação. Consulte o manual do proprietário do veículo, para verificar o correto procedimento.

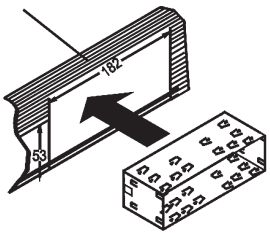

1. Remova o autorrádio antigo e insira a cinta metálica do seu novo DV1307.

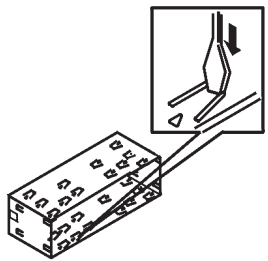

2. Com o auxílio de uma chave de fenda, aperte os dentes da cinta metálica, de forma de ela fique fixa no interior do painel do seu veículo.

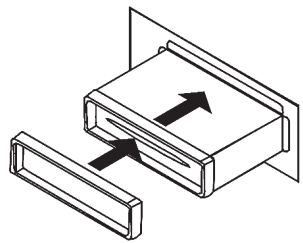

3. Conecte o chicote do seu veículo no conector do DV1307. Conecte, também, a antena do seu veículo. Em seguida, insira o DV1307 no painel do seu veículo até que ele fique travado na cinta metálica.

Controles e comandos

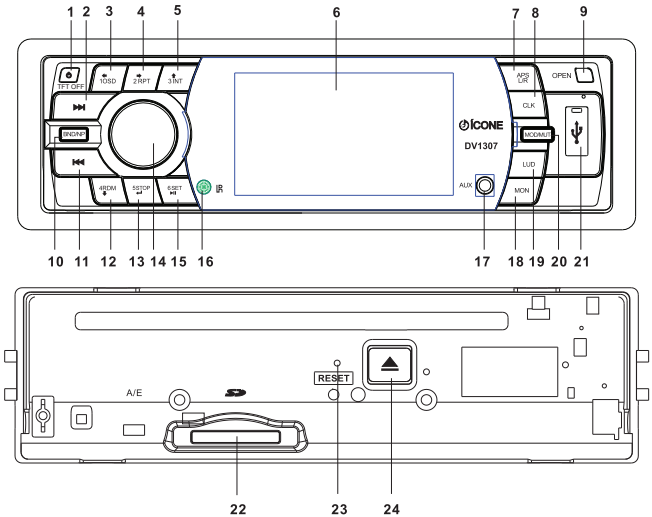

1 – Mantenha a tecla ⏻ pressionada por 5 segundos para ligar ou desligar o DV1307. Pressione a mesma tecla uma única vez para desligar a tela de LCD e manter o áudio (função Blackout).
2 – Muda para a próxima música ou emissora
3 – Memória 1 para emissoras de rádio
4 – Memória 2 para emissoras de rádio ou função “REPETIR” para discos ou arquivos gravados em MP3 ou WMA
5 – Memória 3 para emissoras de rádio ou função “INTRODUÇÃO” para discos ou arquivos gravados em MP3 ou WMA
6 – Tela de LCD de 3 polegadas
7 – Memorização automática das emissoras de rádio
8 – Relógio
9 – Abrir o painel frontal para retirar o disco
10 – Ajuste de banda para emissoras de rádio ou sistema de cor para DVD
11 – Muda para a música ou emissora anterior
12 – Memória 4 para emissoras de rádio ou função “RANDÔMICA” para discos ou arquivos gravados em MP3 ou WMA
13 – Memória 5 para emissoras de rádio, confirmação para ajuste do menu ou função “STOP” para DVD
14 – Codificador rotativo. Gire-o para ajustar o volume e funções do menu. Pressione-o para entrar em cada função do menu
15 – Memória 6 para emissoras de rádio, ajuste de menu ou função “PAUSA” para discos ou arquivos gravados em MP3 ou WMA
16 – Sensor do controle remoto
17 – Entrada auxiliar de áudio e vídeo
18 – Função MONO para emissoras de rádio, a fim de reduzir o nível de ruídos
19 – Loudness – Reforço do som
20 – Modo de reprodução quando pressionada ligeiramente e função MUDO quando mantida pressionada por alguns segundos
21 – Entrada USB
22 – Entrada para cartão de memória
23 – Tecla para reiniciar o microprocessador do produto, em caso de falha técnica
24 – Ejeta discos, quando pressionada por 5 segundos

Operações básicas

1. Ligar e desligar
Mantenha a tecla ⏻ pressionada por 5 segundos para ligar ou desligar o DV1307. Quando o produto estiver ligado, pressione ligeiramente a mesma tecla para que o LCD seja desligado, mas o áudio mantido.

2. Seleção de modo
Pressione a tecla MOD/MUT para alternar dentre os modos de reprodução disponíveis no DV1307. A seqüência será: rádio – CD/DVD Player - Auxiliar.- USB – SD/SDHC/MMC.
Importante: Somente quando houver discos ou dispositivos inseridos nas entradas USB e SD/SDHC/MMC, eles serão acessados através da tecla MOD/MUT.

3. Ajustes de som
a) Volume
Gire o codificador rotativo para aumentar ou reduzir o nível do volume.

b) Grave
Pressione o codificador rotativo seguidas vezes até aparecer a mensagem “BAS” no display. Gire o codificador rotativo para ajustar o nível de ganho das frequências graves. Quando uma das equalizações pré-estabelecidas estiverem acionadas, não será possível ajustas a função grave.

c) Agudo
Pressione o codificador rotativo seguidas vezes até aparecer a mensagem “TRE” no display. Gire o codificador rotativo para ajustar o nível de ganho das frequências agudas. Quando uma das equalizações pré-estabelecidas estiverem acionadas, não será possível ajustas a função agudo.

d) Balanço
Pressione o codificador rotativo seguidas vezes até aparecer a mensagem “BAL” no display. Gire o codificador rotativo para ajustar o balanço dos alto-falantes direitos e esquerdos.

e) Fader
Pressione o codificador rotativo seguidas vezes até aparecer a mensagem “FAD” no display. Gire o codificador rotativo para ajustar a distribuição entre os alto-falantes traseiros e dianteiros.

f) Loudness
Para acionar a função loudness e ter uma amplificação adicional do som, pressione a tecla LUD. Para desativar a função loudness, pressione a mesma tecla. LOUD ON significa que a função está ativada. LOUD OFF significa que a função está desligada.

4. Mudo
Mantenha a tecla MOD/MUT pressionada para acionar a função mudo. Mantenha-a pressionada novamente para que o áudio seja reestabelecido.

5. Ajustes de vídeo
Mantenha o codificador rotativo pressionado por 5 segundos para entrar nos modos de ajustess de hora, sintonia e beep (SETUP), vídeo (PIC), equalizações (EQ) e áudio (AUDIO). As opções do menu poderão ser escolhidas através das teclas 1, 2, 3 e 4.

a) SETUP
No menu SETUP, as seguintes opções estão disponíveis: 1) ST – Gire o codificador rotativo para selecionar a reprodução das emissoras de FM em estéreo ou mono. 2) TIME – Gire o codificador rotativo para acertar a hora. Pressione a tecla 4RDM para confirmar a hora. Em seguida, gire novamente o codificador rotativo para acertar os minutos. 3) TIME – Gire o codificador rotativo para escolher a visualização da hora no formato 12 ou 24 horas. 4) BEEP: Gire o codificador rotativo para ativar ou desativar o som do BEEP quando alguma tecla for pressionada.

b) PIC
No modo PIC é possível ajustar algumas opções de cores da tela, tais como: Brilho (BRIGHTNESS), cor (COLOR) e contraste (CONTRAST). Também é possível selecionar algumas opções pré-estabelecidas de fábrica: Standard (STD), SOFT, BRIGHT e USER.

c) EQ
No modo EQ é possível ajustar a equalização do som. Quando uma das opções seguintes for selecionada, não será possível ajustar as frequências graves e agudas, conforme descritas acima, nos itens 3b e 3c. As opções de equalização são: POP, ROCK, CLASSIC e FLAT.

d) AUDIO
Neste modo de ajustes, é possível modificar os níveis de balanço, fader e loudness. Para fazer qualquer ajuste, sempre utilize o codificador rotativo.

Operação do rádio

1. Escolha da banda
Pressione a tecla BND/NP/SUB para escolher uma das seguintes bandas: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Cada banda pode armazenar até 6 emissoras prediletas.

2. Sintonizar emissoras
Quando estiver no modo rádio, pressione >>| ou |<< para ir para a próxima ou anterior emissora. Para sintonizar automaticamente uma emissora com sinal forte, mantenha pressionada as teclas >>| ou |<<.

3. Mono / Estéreo
Durante a reprodução de FM, pressione o codificador rotativo repetidas vezes até aparecer a mensagem “ST ON”. Gire o codificador rotativo para desligar a função estéreo e ativar a reprodução em MONO. Esse procedimento é recomendado quando o sinal está com oscilações no nível do volume ou excesso de interferências. No painel frontal existe a tecla MON que também ativa a reprodução das emissoras de FM em mono.

4. Memorizar emissoras
Quando estiver ouvindo uma emissora de rádio e quiser memorizá-la, basta pressionar por mais de dois segundos uma das seis teclas numéricas no painel frontal ou controle remoto. Para acessar uma emissora memorizada, pressione uma das teclas numéricas.

5. Memorização automática
Quando o DV1307 estiver no modo rádio, mantenha a tecla APS pressionada por 3 segundos para iniciar a memorização automática. Se a tecla APS for pressionada durante a reprodução de FM, a memorização será feita nas 18 posições de memórias (FM 1, FM 2, FM 3). Quando a tecla APS for pressionada durante a reprodução de AM, a memorização será feita nas 12 posições de memórias (AM 1 e AM 2). Para interromper a memorização automática, pressione a tecla APS novamente.

6. Escanear as emissoras memorizadas
Para escanear as emissoras memorizadas e ouvir cada uma delas durante aproximadamente 5 segundos, pressione a tecla APS durante a reprodução de rádio. Para interromper o escaneamento, pressione novamente a tecla APS.

Operação do DVD/CD/MP3/WMA

Para reproduzir músicas a partir de pen drives ou cartões de memórias, insira-o no local apropriado. A reprodução será iniciada automaticamente.

A ordem de reprodução será a seguinte:
a) Arquivos que estão fora de pastas
b) Todos os arquivos da primeira pasta (mais antiga)
c) E assim por diante

1. Inserir e ejetar discos
Pressione a tecla OPEN para abaixar o painel frontal. Introduza um disco no compartimemento apropriado. Certifique-se de que etiquetas e serigrafias estejam voltadas para cima. Quando a mensagem “LOAD” piscar no display, significará que a leitura está em andamento. Aguarde até o início da reprodução do disco.
Pressione a tecla EJECT para ejetar o disco do compartimento. Quando o disco for ejetado, o DV1307 mudará automaticamente para o modo rádio.

2. OSD (Informações na tela)
Durante a reprodução de DVD, mantenha a tecla OSD pressionada por 3 segundos para visualizar informações na tela, tais como, tempo de reprodução, número da música ou capítulo etc. Pressione novamente a tecla OSD para não exibir as informações

3. Blackout
Para apagar a tela de LCD e manter o áudio do DV1307, pressione a tecla para ligar o produto uma única vez. Pressione-a novamente para que a imagem volte a ser exibida na tela de LCD. A função Blackout tem como objetivo evitar que pessoas visualizem o produto de fora do veículo, principalmente à noite. A função Blackout é, portanto, um dispositivo de segurança do seu DV1307.

4. TITLE
Pressione a tecla TITLE do controle remoto para iniciar a reprodução da primeira faixa do DVD.

5. Seleção de faixas
Pressione a tecla >>| para avançar faixas. Mantenha a mesma tecla pressionada para avançar a música sem mudar de faixa.
Pressione a tecla |<< para retroceder faixas. Mantenha a mesma tecla pressionada para retroceder a música sem mudar de faixa.

6. Seleção de áudio
Pressione a tecla AUDIO do controle remoto para escolher o idioma do áudio. Essa função depende da disponibilidade de idiomas do disco.

Operação do DVD/CD/MP3/WMA

7. Legenda
Pressione a tecla SUB-T do controle remoto para escolher a legenda desejada. Essa função depende da disponibilidade do disco.

8. Busca específica
Pressione a tecla GOTO do controle remoto para ter acesso à digitação do momento exato do disco que você deseja ir. Utilize as teclas de navegação (setas) ou numéricas para fazer a sua escolha. Para confirmar, pressione a tecla ENTER.

9. Zoom
Pressione a tecla ZOOM do controle remoto para escolher o zoom desejado. Há sete opções de ajustes, com variação de ¼ até 4 vezes o o tamanho normal da tela. Essa função pode não estar disponível no disco reproduzido.

10. Câmera lenta
Pressione a tecla SLOW do controle remoto para escolher a velocidade desejada da reprodução em câmera lenta. Há opções de ½ a 1/7 da velocidade normal. Para retornar à velocidade convencional, pressione a tecla PLAY/PAUSE.

11. Visão em multi-ângulo
Pressione a tecla ANGLE do controle remoto para escolher um dos diversos ângulos disponívies, de acordo com a disponibilidade do disco. Esta função somente estará disponível em cenas gravadas por vários ângulos, durante o processo de filmagem.

12. Sistema de vídeo
Pressione a tecla BAND/NP para escolher entre os seguintes sistemas de vídeo: NTSC, PAL, e AUTO. O DV1307 vem ajustado de fábrica em AUTO, para que o sistema ideal de vídeo seja reconhecido automaticamente. A alteração para um dos sistemas acima somente é aconselhável se houver problemas com a reprodução das cores. No entanto, caso as cores da tela não estejam nítidas, sempre é necessário verificar se o ajuste no produto está de acordo com os requisitos do disco.

13. Programação
Pressione a tecla PROG do controle remoto para escolher a ordem de reprodução das faixas do seu disco. Utilize as teclas de navegação (setas) e numérica para fazer a programação. Para iniciar a reprodução, pressione a tecla ENTER.

14. ESP (Proteção eletrônica anti-choque)
Para evitar interrupções na reprodução de CD/DVD/MP3/WMA, o DV1307 possui um sistema eletrônico, que armazena o conteúdo que será posteriormente reproduzido. Cada mídia tem um tempo máximo de armazenamento, conforme a seguir:
DVD – até 5 segundos
CD – até 12 segundos
MP3/WMA – até 120 segundos, de acordo com a taxa de compressão utilizada

Operação de discos mistos

Para reproduzir discos, pen drives ou cartões de memórias com arquivos mistos, ou seja, que contenham formatos MP3, WMA, JPG or DIVX, basta inseri-los nos locais apropriados. O DV1307 iniciará a reprodução dos arquivos de áudio, primeiramente. Entretanto, um menu do lado direito da tela será exibido. Utilize as teclas de navegação do controle remoto para selecionar o formato de áudio ou vídeo que você deseja ouvir ou assistir e pressione a tecla ENTER.

1. Modo áudio
Serão automaticamente reproduzidos, tanto nos formatos WMA como MP3. Utilize as teclas de navegação para escolher pastas e arquivos. A coluna da esquerda que aparecerá na tela conterá a lista de pastas. Já a da direita exibirá a lista de arquivos.

2. Modo foto
Arquivos de fotos em JPG serão agrupados. Utilize as teclas de navegação para escolher pastas e arquivos. A coluna da esquerda que aparecerá na tela conterá a lista de pastas. Já a da direita exibirá a lista de arquivos. Apenas o formato JPG será aceito pelo seu DV1307.

3. Modo vídeo
Os vídeos serão todos agrupados. Tanto arquivos em MP4 quanto em DIVX serão reproduzidos pelo DV1307. Utilize as teclas de navegação para escolher pastas e arquivos. A coluna da esquerda que aparecerá na tela conterá a lista de pastas. Já a da direita exibirá a lista de arquivos. Apenas alguns arquivos gravados em DIVX e que estejam dentre as versões de 3.00 a 5.XX serão aceitos pelo DV1307. Caso a reprodução não ocorra, verifique o formato, modifique-o e tente novamente.

4. Seleção de faixas
Pressione a tecla >>| para avançar faixas. Mantenha a mesma tecla pressionada para avançar a música sem mudar de faixa.
Pressione a tecla |<< para retroceder faixas. Mantenha a mesma tecla pressionada para retroceder a música sem mudar de faixa.

5. Retorno ao menu
Para interromper a reprodução e retornar ao menu de escolha de arquivos e pastas a serem reproduzidos, mantenha a tecla 5 STOP pressionada durante 5 segundos. A tela abaixo será exibida e você poderá utilizar as teclas de navegação para escolher a pasta ou modo de reprodução desejado.

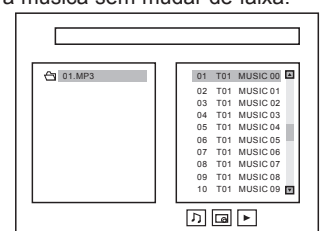

Entradas, saídas e ID3 TAG

1. Entrada auxiliar
A entrada auxiliar de áudio e vídeo do seu DV1307 está no painel frontal. Conecte seu reprodutor portátil de áudio ou vídeo, pressione a tela MOD-MUT para selecionar o modo de reprodução auxiliar e ouça suas músicas através dos alto-falantes do veículo ou assista aos seus vídeos prediletos através da tela do seu DV1307. Gire o codificador rotativo para alterar o nível do volume, conforme sua preferência.

2. Saída de vídeo
Existe uma saída de vídeo na traseira do produto. Ela serve para estender a reprodução das imagens geradas pelo seu DV1307 a outros monitores que, por ventura, estejam instalados no interior do veículo. Para consultar detalhes da posição da saída de vídeo, consulte o tópico Diagrama de instalação deste manual.

3. Saídas pré-amplificadas
Seu DV1307 possui um par de saídas pré-amplificadas estéreo. Elas servem para que um amplificador MOSFET ou digital (CLASSE D) seja instalado ao seu sistema de áudio, a fim de elevar a potência dentro do seu veículo. As saídas pré-amplificadas do seu DV1307 seguem o padrão RCA e, para mais detalhes, consulte o tópico Diagrama de instalação deste manual.

Controle remoto

Antes de utilizar o controle remoto do seu DV1307, remova uma proteção plástica, que fica no compartimento da bateria.

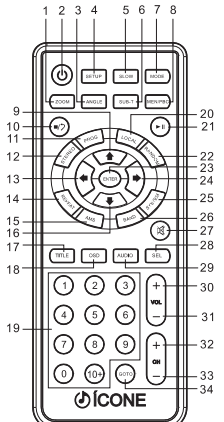

1 – Ajuste do zoom
2 – Ligar e desligar o produto
3 – Multi-ângulo
4 – Menu de funções
5 – Câmera lenta
6 – Legenda
7 – Modo de reprodução
8 – Visualizar conjunto de caracteres e informações na tela
9 – Seta para cima (tecla de navegação)
10 – Para a reprodução
11 – Programação de faixas e capítulos
12 – Reprodução das emissoras de FM em estéreo ou mono
13 – Seta para esquerda (tecla de navegação)
14 – Repetir
15 – Memorização automática
16 – Seta para baixo (tecla de navegação)
17 – Mostra todos os títulos dos capítulos (somente para DVD)
18 – Caracteres e informações na tela
19 – Teclas numéricas
20 – Sensibilidade da sintonia
21 – Reproduz ou pausa o disco
22 – Reprodução randômica
23 – Confirmação
24 – Seta para direita (tecla de navegação)
25 – Sistema de cor
26 – Seleção de banda
27 – Função mudo
28 – Seleção de ajustes de som
29 – Ajustes de áudio
30 – Ajuste do volume
31 – Ajuste do volume
32 – Avanço da frequência das emissoras de rádio ou faixas do disco
33 – Retrocesso da frequência das emissoras de rádio ou faixas do disco
34 – Busca por um posto específico do disco

O DV1307 vem com controle remoto de fábrica. Uma bateria de lithium é inclusa. Caso haja necessidade de substituir a bateria, remova a tampa de trás do controle remoto (1), insira uma nova bateria de lithium, modelo CR-2025 (2), e fixe novamente a tampa traseira do controle remoto (3). As ilustrações estão a seguir:

1)

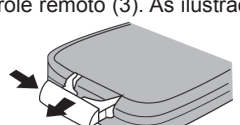

2)

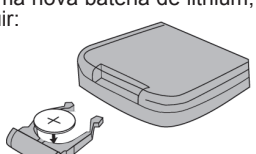

3)

A distância máxima para que o controle remoto funcione é 6 metros, desde que não haja obstrução entre ele e o painel frontal do seu DV1307. Não derrube, nem deixe o controle remoto exposto ao sol ou outra fonte de aquecimento.

Guia de simples problemas

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA / SOLUÇÃO
Não reproduz imagens. Mensagem “Warning stop watch video player” é exibida na tela.	Puxe o freio de mão do seu veículo. Certifique-se de que o fio roxo, localizado na parte traseira do DV1307 está conectado no negativo do freio de mão do seu veículo.
Não memoriza	Inversão na instalação. Peça para o seu instalador inverter as posições dos fios da bateria e ignição do seu carro. Pinos 4 e 7 do conector traseiro do seu DV1307
Não liga	Verifique o fusível tanto do DV1307 quanto do seu veículo. Verifique a instalação. Remova o painel frontal e mantenha a tecla RESET pressionada por 3 segundos.
Não desliga / As teclas sempre ficam ligadas	Verifique se o pino 5 do conector está ligado numa fonte permanente 12V. Caso positivo, instale na linha da lanterna do seu veículo ou deixe-o desinstalado.
Imagem está cinzenta, preto e branco ou sem definição de cor.	Pressione a tecla BND-NP para alterar o sistema de cor. Mantenha a tecla RESET pressionada por 5 segundos.
Imagem congela ou produto trava após superaquecimento	Solicite que o seu instalador verifique a impedância dos alto-falantes do seu veículo. Se ela estiver abaixo de 4 ohms, ainda que ligeiramente, o alto-falante deverá ser substituído imediatamente.
Erro no display ou inoperante	Remova o painel frontal e mantenha a tecla RESET pressionada por 3 segundos.
Não sintoniza	Verifique se a antena está conectada e alimentada.
Sintoniza com ruídos	Verifique se a antena está alimentada e aterrada corretamente.
Não insere discos	Verifique se há disco no compartimento. Remova os parafusos de transportes, localizados na parte superior do chassis.
Não ejeta discos	Mantenha a tecla EJECT pressionada por 5 segundos
Controle remoto não funciona	Remova a proteção plástica, localizada no compartimento da bateria do controle remoto. Substitua a bateria.
Pulando músicas	Verifique se o disco está em perfeitas condições de uso e sem riscos. Verifique se a traseira do seu DV1307 está fixada no fundo do painel do seu veículo.

Especificações

Geral

Alimentação para funcionamento.....12 Volts DC, terra negativo
Saída para alto-falantes.....desenvolvida para 4 alto-falantes
Saída RCA.....saída de baixo nível – 1000MV
Impedância de saída.....compatível com alto-falantes de 4 a 8 ohms
Fusível.....10 amperes
Dimensões.....178mm (largura), 165mm (profundidade) e 51mm (altura)
Peso.....1.95 quilos
Potência máxima de saída.....4 X 40W
Potência RMS de saída.....4 X 7W

LCD

Resolution.....960x240p
Brilho / Contraste.....270cd/m2, 450
Angulo de visão.....80 graus
Tempo de resposta.....Tr-30ms/Tf-10ms
Tamanho.....3,0 polegadas
Formato.....16:9

FM

Faixa de sintonização.....87,5 a 108,00MHz
Sensibilidade.....12dBu
Separação estéreo em 1KHz.....35dB

AM

Faixa de sintonia.....522 a 1620KHz
Sensibilidade.....30dBu